

## Monteringsanvisning: Eurokit, komplett paket för dörr.

### Före montering:


- Kolla om alla delar finns med.
- Läs monteringsanvisning på insidan av kartongen.



Antal delar	Verktyg som behövs
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A = Kassetlock</li> <li>• B = Kasset</li> <li>• C = Ovanprofil</li> <li>• D = Inspärningsprofil</li> <li>• E = Låstillbehör</li> <li>• F = Underprofil</li> <li>• G = Isättning, stor (61mm)</li> <li>• H = Isättning, liten (47mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Handsåg</li> <li>• 1 Korsskruvmejsel</li> <li>• 1 Borrmaskin med 5mm borr</li> <li>• 1 Hammare</li> <li>• 1 Måttband</li> </ul>

### Montering, steg för steg, se bilder på kartongen:

- Mätt **H** (Höjd); såga kassetten (B) till mått: **H-7 mm**.  
 Obs: såga från kassetten öppna sida.  
 Obs: på kartongens insida finns H-9 mm; då har man ett 2mm glapp.  
 Obs: kläm kassetten (B), manöverprofil och nät tillsammans när du sågar till rätt mått.  
 Obs: på undersidan finns en distanshållare av kartong. Se till att den stannar på plats.
- Montera lock A på kassetten med 2 st. skruvar.  
 Montera isättningar G och H (H på undersidan).  
 Montera låstillbehör E. Fäst bara lite grann; definitiv fastmontering senare.  
 Obs: låstillbehör monteras på utsidan dörren!
- Såga profilen D till mått **H**.
- Montera låshållaren (E) i mitten och en del (a) på översidan och en del (a) på undersidan. Fäst bara lite grann, definitiv fastmontering senare.
- Mät längd (**L**) på översidan och längd (**L\***) på undersidan.  
 Såga ovanprofilen C till L-60 mm.  
 Såga underprofilen F till L\*-60 mm.

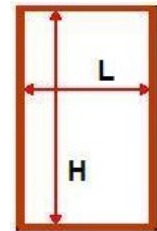


### Montage anvisningar:

- Montera kassetten (B); 2 skruvar på översidan och 2 på undersidan.  
 Obs: Använd pluggar och 5mm borr, endast vid montering på stenmaterial; samt skruvar vid montering på trä.
- Montera inspärningsprofilen med 3 skruvar.  
 Obs: Använd pluggar och 5mm borr, endast vid montering på stenmaterial; samt skruvar vid montering på trä.
- Montera ovanprofilen C på översidan och underprofilen F på undersidan. Sätt dem på rätt ställe med hjälp av delar (a) och skruvmejseln (b).
- Definitiv justering och fastmontering av låstillbehör (E).  
 Obs: Lyft dörrens profil för att öppna eller stänga.

**TIPS:** Fäst profilen C, D och F med 2-sidig tejp i stället för skruvar.

EUROKIT DETALJ DÖRR

EUROKIT DETALJ DÖRR

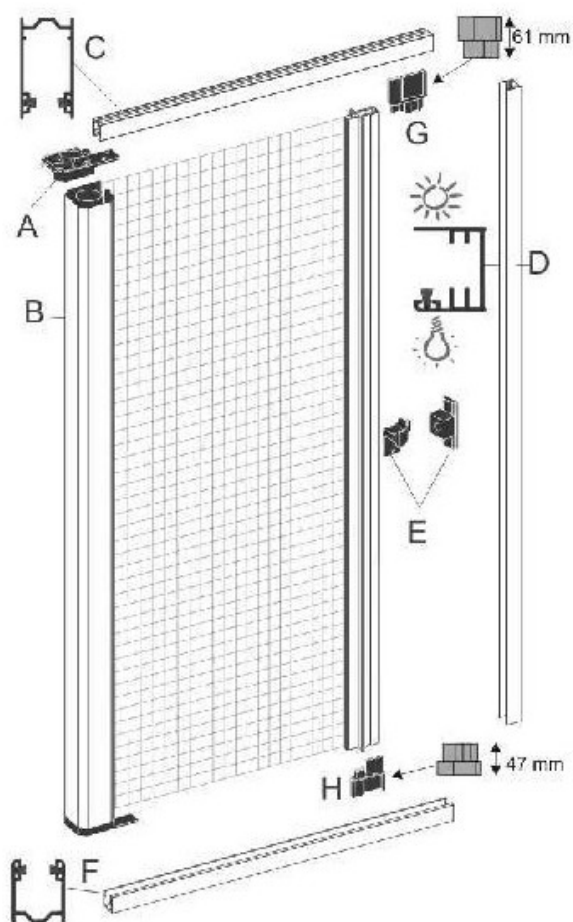

A=Kassettlock      B=Kassett      C=Ovanprofil  
 D=Inspärningsprofil      E=Låstillbehör      F=Underprofil  
 G=Isättning, stor      H=Isättning, liten

Mått:

B=Kassett= 51x45mm

C=Ovanprofil= 20x38mm

D=Inspärningsprofil= 20x27mm      F=Underprofil= 20x24mm