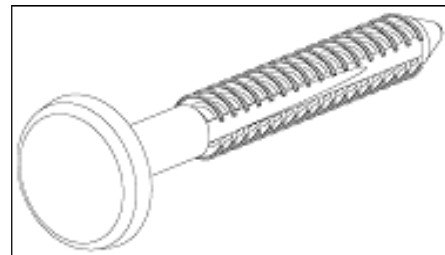



Monteringsanvisningar dekorations fönsterluckor med Luckor-lok skruv.

Luckor-lok skruvar används för montering på:
trä, aluminium, hardboard, sten eller puts.

Följande verktyg krävs för ett bra resultat:
borrmaskin, 6-6,5 mm borr, hammare, luckor-lok skruvar

**Steg 1:**

Sätt upp luckan intill fönsterkarmen och markera önskade positionen på väggen. Se figur 1.

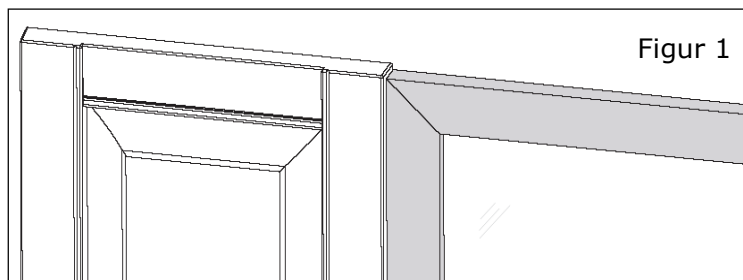

Figur 1

Steg 2:

Vid små luckor, använd fyra (4) luckor-lok skruvar per lucka. Vid större luckor (1397 mm eller mer) använd sex (6) luckor-lok skruvar per lucka. Se bild 2.

Steg 3:

För att underlätta centrerung och innan montering på väggen, förborra hål i luckorna med borr och bormaskin.


Steg 4:

Sätt upp luckan bra centrerad, borra sen rakt genom luckans hål och in i väggen, ca 80 mm djup. Säkerställ att borrhjupet är tillräckligt långt för Luckor-lok skruven.

Steg 5:

Tryck luckor-lok skruven rakt genom luckans hål in i vägghålet. Slå försiktigt med hammare tills luckan ligger tät mot väggen. Slå inte för mycket annars blir det en grop i eller skada på luckan.

Obs: För att ta bort de monterade luckorna, försök inte dra ut luckor-lok skruven. Det går lättare att använda kniv eller sax för att skära av luckor-lok skruven mellan väggen och luckan.

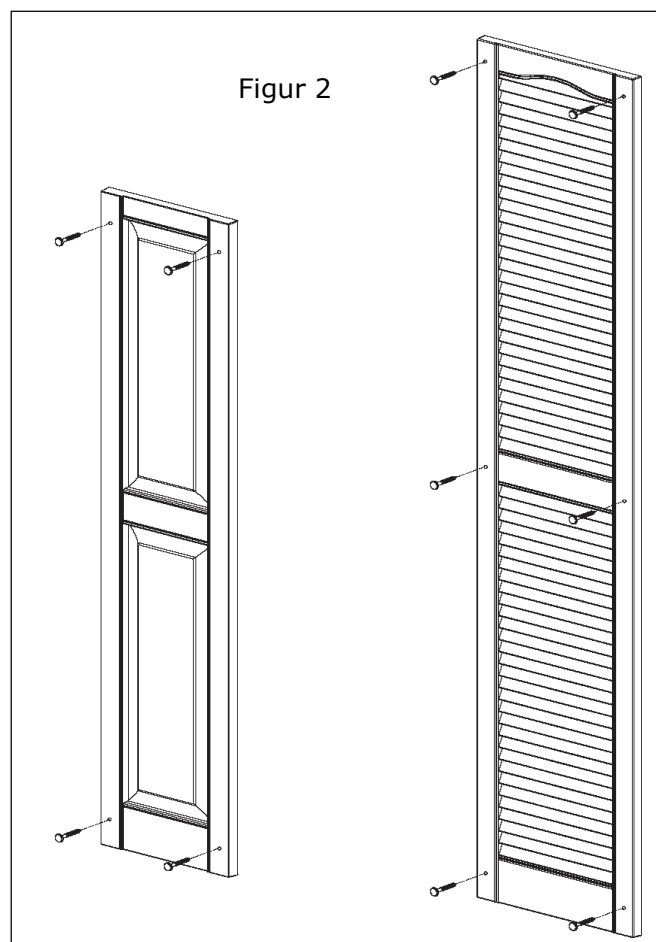

Figur 2

Fyra (4)
luckor-lokSex (6)
luckor-lok